



Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5
8(812)329-98-78

КОЛОДЕЦ для ОТБОРА ПРОБ

ПАСПОРТ

«FloTenk-КК»
(ТУ 4859-001-79777832-2010)

г. Санкт-Петербург
АО «Флотенк»

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3
1.1	Назначение	3
1.2	Технические данные	3
1.3	Устройство и принцип работы	5
1.4	Маркировка	5
2.	Комплектность	5
3.	Ресурсы, сроки службы и хранения гарантии	6
3.1	Ресурсы, сроки службы	6
3.2	Хранение (транспортировка)	6
3.3	Гарантии	7
4.	Консервация	8
5.	Свидетельство об упаковывании	8
6.	Свидетельство о приемке	8
7.	Сведения об утилизации	8
8.	Особые отметки (отметка о продаже)	9
9.	Приложения	10

Примечание: Руководство по эксплуатации колодца для отбора проб «FloTenk-KK» прилагается.

Инв. № подл.	Разраб.	Конон			«Flotenk-KK»	Лит	Лист	Листов	
	Пров.	Чайковский						2	11
	Т. контр.					АО «Флотенк»			
	Н. контр.								
	Утв.	Чайковский							
Подп. и дата					Колодец для отбора проб				
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

Колодец для отбора проб «FloTenk- КК» являются частью локальной инженерной системы, предназначен для отбора проб воды на соответствие нормам и стандартам. Колодцы для отбора проб устанавливаются на трассах трубопровода перед сбросом вод в очистных сооружениях в общую систему канализационных сетей. Изделие представляет собой вертикальную цилиндрическую ёмкость из армированного стеклопластика, выполненную методом непрерывной намотки, диаметром от 1000 до 3700 мм, в стандартном исполнении комплектуется дисковым затвором, общий вид которой представлен на Рис.1



Рис 1.Общий вид «FloTenk- КК».

Колодец для отбора проб состоит из:

- корпуса (стеклопластик);
- встроенного колодца обслуживания (в соответствии с проектом);
- лестницы (в зависимости от условий поставки);
- патрубков (в зависимости от условий поставки);
- дискового затвора и прочего оборудования (в зависимости от условий поставки)

1.2 Технические данные

Колодец отбора проб «FloTenk- КК» смонтирован в едином стеклопластиковом вертикальном корпусе Рис 2.

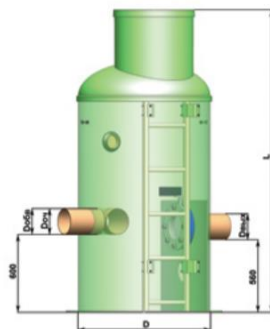


Рис.2 Схема колодца отбора проб «FloTenk- КК»

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № док. бл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ док. бл.	Подп.	Дат

«Flotenk- КК»

Таблица №1

Расход «с очистки / с обводной», л/с	Диаметр корпуса, D, мм	Двух, Добв, мм	Доч, мм
10 / 30	1 000	200	160
15 / 45	1 000	250	200
20 / 60	1 000	250	200
30 / 90	1 200	315	250
40 / 120	1 200	315	250
50 / 150	1 600	400	250
65 / 195	1 600	400	315
80 / 240	1 600	500	315
100 / 300	1 600	500	400
125 / 375	1 800	600	400
150 / 450	1 800	630	400
175 / 525	2 000	800	400
200 / 600	2 300	800	500

В таблице 1 приведены типовые параметры колодцев для отбора проб «FloTenk- КК». По желанию заказчика колодцы «FloTenk- КК» могут комплектоваться дополнительным оборудованием .

1	Вид климатического исполнения	УХЛ 1
---	-------------------------------	-------

Горловина обслуживания колодцев для отбора проб «FloTenk- КК» может быть двух типов Рис 3-4. D=600 мм (вариант размещения под «дорогу») и D=1000 мм (вариант размещения под «газон»).



Рис. 3 Вариант размещения под «газон»



Рис. 4 Вариант размещения под «дорогу»



Важная информация!

Колодцы рассчитаны для приема жидкостей с температурой, не превышающей 40° С.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

«Flotenk- КК»

Лист

4

1.3 Устройство и принцип работы

Колодец для отбора проб «FloTenk- КК» представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость с патрубками для поступления и отвода воды в стандартной комплектации оборудованный дисковым затвором.

Смотровой колодец состоит из следующих элементов:

- Стеклопластикового корпуса (круглого сечения), внутри которого смонтирована лестница (устанавливается в соответствии с проектом). В теле корпуса имеются отверстия под патрубки канализационного трубопровода.
- Днища – нижнего перекрытия, при этом подводящие и отводящие патрубки располагаются прямо у основания колодца, (со стороны нижнего торца корпуса).
- Верхней крышки с отверстием под люк.
- Люка – круглого с петлями или съёмного.

Предварительно перед сбросом вод в очистных сооружениях в общую систему канализационных сетей с дворов, предприятий, торговых комплексов, вода проходит контроль на соответствие нормам и стандартам в контрольных колодцах. Их главное назначение – экспертиза канализационной воды на содержание вредоносных и агрессивных веществ. Принцип работы колодцев достаточно несложный. Оборудование контрольных колодцев отбирает назначенное количество входной жидкости и проводит анализ. В случае, если вода не соответствует требованиям стандартов, то запорная арматура закрывается и перекрывает поток воды.



Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию колодца, с целью улучшение работы изделия!

1.4 Маркировка

КК (образец)

условное обозначение
колодца для отбора
проб

2. Комплектность

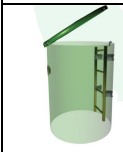
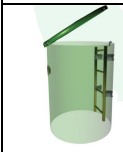
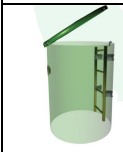
В комплект поставки «FloTenk-КК» входит:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Корпус из стеклопластика в сборе • Диаметр изделия _____ мм • Высота с горловиной обслуживания в сборе _____ мм • Диаметр патрубков вход\выход _____ мм	шт	1

«Flotenk- КК»

Лист

5

2	Горловина обслуживания Диаметр _____ мм Вид исполнения (отметить) <table><tr><td>Газон</td><td>отметка</td><td>Дорога</td><td>отметка</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Наличие лестницы (отметить) <table><tr><td>Да</td><td>Нет</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Газон	отметка	Дорога	отметка					Да	Нет			шт	1
Газон	отметка	Дорога	отметка												
															
Да	Нет														
3	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт	1/1												
Дополнительная комплектация															

3. Ресурсы, сроки службы и хранения (транспортировки), гарантии (производителя)

3.1 Ресурсы, сроки службы

Расчетный срок службы корпуса колодца составляет 25 лет. **Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию.**



Внимание! Указанные ресурсы, сроки службы действительны при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и эксплуатации.

3.2 Хранение (транспортировка)

Колодец допускается хранить в естественных условиях при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, воздействия ультрафиолетового излучения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

Колодец для отбора проб транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки, исключающих его повреждения. При перевозке колодец необходимо тщательно закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов следует использовать мягкие синтетические стропы.

Разгрузка изделия с автотранспорта должна производиться исключительно при помощи подъемных механизмов способами, исключающими возможность механического повреждения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № док. бл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

«Flotenk- КК»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя. При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование изделия по ее прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичного вышедшему из строя.

- Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
- Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте Изделия.
- Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию производились организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.
- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
- Изделие имеет повреждения, полученные:
 - в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
 - в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем; изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.
 - от механических, химических, физических воздействий.

- Ответственность Поставщика, в случае полного выхода из строя Продукции по его вине, что должно быть подтверждено актом проведения независимой экспертизы, согласованной сторонами, ограничивается поставкой Продукции аналогичной вышедшей из строя.

4. Консервация

Колодец для отбора проб «FloTenk- КК» в разработке дополнительных мероприятий по консервации не нуждается.

5. Свидетельство об упаковывании

Колодец для отбора проб «FloTenk- КК» в дополнительной упаковке (упаковывании) не нуждается.

6. Свидетельство о приемке

Колодец для отбора проб «FloTenk- КК»:

Наименование изделия	Заводской номер
«FloTenk- КК» _____	

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Испытана в соответствии с испытаниями по ТУ 4859-001-79777832-2010

Представитель ОТК

М. П. _____ « » _____ 20____ г.
личная подпись расшифровка подписи

7. Сведения об утилизации

Изделия из стеклопластика не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Отработанные или поврежденные комплектующие (изделие) после соответствующей подготовительной обработки (водным раствором) вывозятся в места утилизации, по договору со специализированными организациями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док-вл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ док-вл.	Подп.	Дат	«Flotenk- КК»				
					Лист				
					8				

8. Особые отметки
(отметка о продаже)

Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки № _____ от _____

Наименование торгующей организации _____

Адрес торгующей организации _____

Телефон _____

Продавец _____ подпись _____

Дата продажи: «_____» «_____» 201__ г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии
ознакомлен и согласен

Покупатель: _____ подпись _____



**Внимание! Перед началом монтажа изделия внимательно
изучите руководство по эксплуатации (прилагается к паспорту)**

Производитель:

АО «Флотенк»

196128 г. Санкт-Петербург

наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5

Тел./факс: 8 (812) 329-98-78

9. Приложения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док. бл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 9
Ли	Изм.	№ док. бл.	Подп.	Дат	«Flotenk- КК»					

**Разрешительная,
стандартизирующая и
нормативно-правовая
документация на
продукцию, доступна
для скачивания на
сайте www.flotenk.ru**



Контакты

Санкт-Петербург (центральный офис)
наб. Обводного канала, 199-201, литера Н,
БЦ «Обводный двор», 2 этаж
Тел. (812) 329-98-78

Москва (север)
ул. Малахитовая, д. 27, строение Б
Тел. (495) 350-36-65

Екатеринбург
Свердловская обл, г. Березовский,
Ленинский пр., д. 30, корпус В
Тел. +7 (343) 386-19-34

Москва (юг)
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп. 1, 5 этаж,
офис № 504, БЦ Южный парк
Тел. (495) 350-35-56



WWW.FLOTENK.RU INFO@FLOTENK.RU
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РФ 8-800-700-4887